# 参考施工断面図

## ●ポスト

### ■A・Bタイプ

独立型（支柱付）

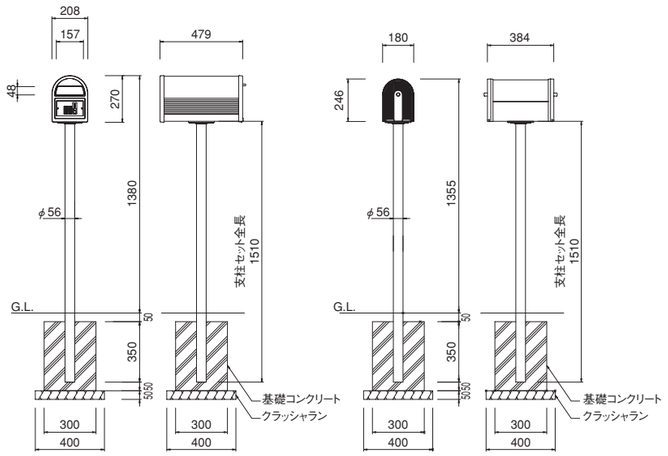


据付型（台座付）







### ■Mタイプ

独立型（支柱付）

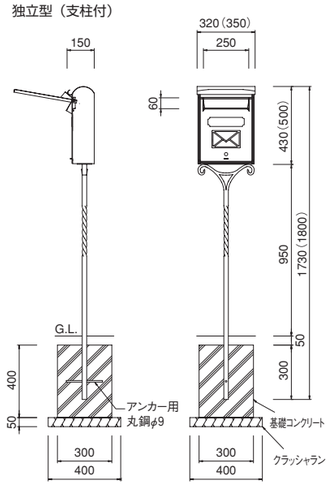


（ ）内寸法はM-2の場合です。

壁面取付の場合は




裏面の3箇所に壁面取付け用のノックアウト穴があります。ポストには壁面取付用のプラグ、ビス、パッキンが付属されています。取付方法の詳細はポスト付属の取扱説明書を参照してください。

■コバ積み/乱張り門柱の場合

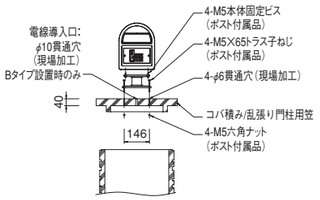


■ブリックパターン門柱の場合

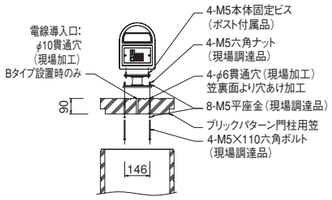








笠とポスト台座との取付け用ボルト類は別売でもご用意しております。

### ■Uタイプ

独立型（支柱付）

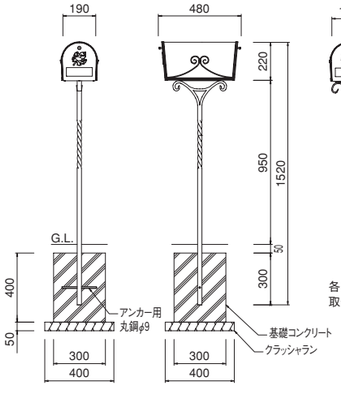


壁付型（ブラケット付）

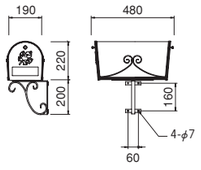


各スタンドとポストは付属品の取付ボルトで接続してください。




据付型（台座付）

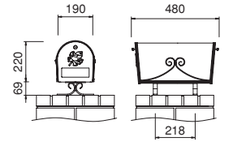


■コバ積み/乱張り門柱の場合

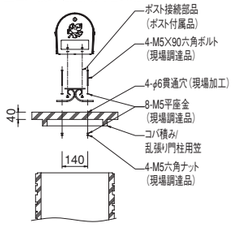


■ブリックパターン門柱の場合

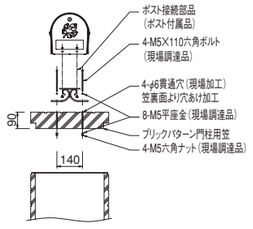


笠とポスト台座との取付け用ボルト類は別売でもご用意しております。



### ■Tタイプ

ポスト壁付け用穴位置図

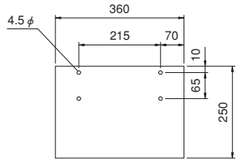


ポスト枕木1本用穴位置図

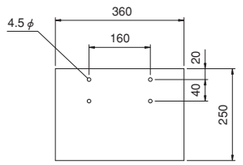


# 参考施工断面図

## ●ライティングA1

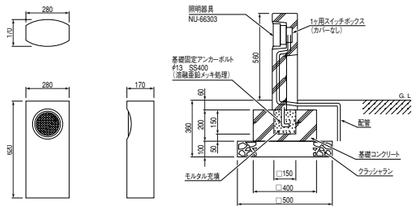


### 施工手順

・設置位置を決める。
・所定の寸法で床掘りを行う。
・クラッシャランを敷く。
・クラッシャランの転圧を行う。
・基礎コンクリート用型枠を組む。
・基礎コンクリート用生コンを流し込む。
・基礎コンクリートの上面の平面を出す。
・基礎コンクリートの養生を行う。
・基礎コンクリートの型枠を外す。
・照明に基礎固定アンカーボルトを取り付ける。
・基礎コンクリートの中央部凹にモルタルを充填する。
・照明を基礎の上にセットする。
・照明の倒れを確認する。
必要であれば修正する。
・掘削した部分を埋め戻す。

### 参考施工歩掛表

| 作業 | 床堀 | 埋戻 | 残土処分 | クラッシャラン | 型枠 | 基礎コンクリート | 敷モルタル | 据付手間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数値 | 0.156m³ | 0.092m³ | 0.065m³ | 0.030m³ | 0.030m³ | 0.029m³ | 0.003m³ | —— |
| 歩掛 | 0.066人 | 0.017人 | 0.009人 | 0.006人 | 0.129人 | 0.021人 | 0.007人 | 0.179人 |

## ●照明

### ■取付寸法図

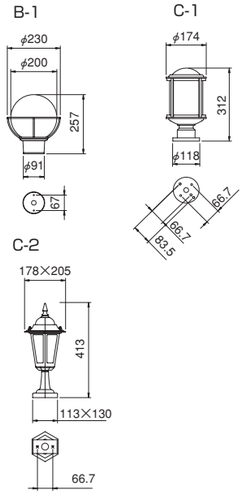


**■取付法（B-1）** 他の照明器具を取り付ける場合も、同様に取扱説明書に記載の取付寸法を確認の上、穴あけ加工をおこなってください。




ブリックパターン門柱用笠に照明器具を取り付ける場合は、目地と重なる為図のようにレンガの長手方向と平行に取付穴と電線導入口をあけてください。

■コバ積み/乱張り門柱の場合

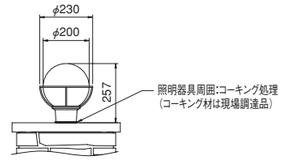


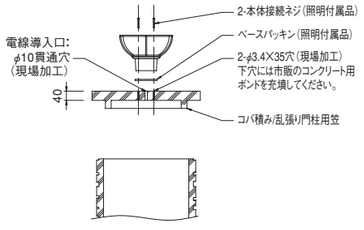


■ブリックパターン門柱の場合

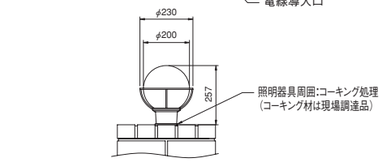


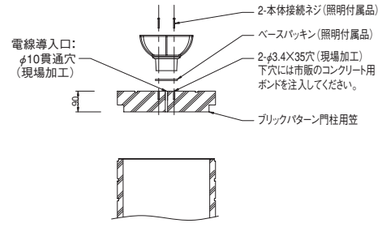


## ●表札

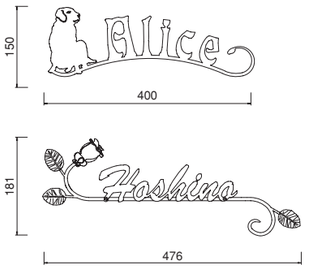


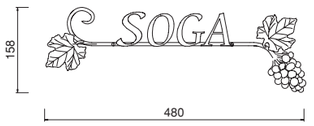


■側面図

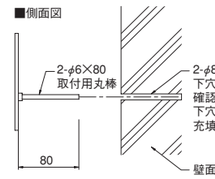


長さ寸法は文字の数によって若干異なります。